

## ШАГ 1

## Установка крюков жёлоба

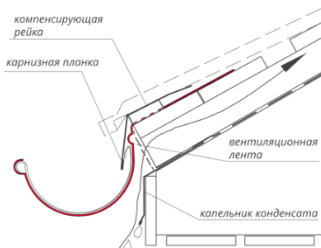


рис. 1а

**Длинные крюки** устанавливаются на обрешётку с шагом 600 – 900 мм.

**Короткие крюки** монтируются на лобовую доску с шагом не более 500 мм.

Длинные крюки монтируются до укладки кровельного материала (рис. 1а), короткие – как до, так и после (рис. 1б).

**Количество крюков** рассчитывается по формуле:  $n = L / b$ , где  $L$  – расстояние между первым и последним крюками,  $b$  – расстояние между крюками. Следует учесть **дополнительные крюки**, которые **обязательно** устанавливаются **на концах жёлоба, в местах стыка желобов между собой и с углами жёлоба**.

Для лучшего стока воды по жёлобу в сторону воронки **необходим уклон жёлоба не менее 3 мм на 1 погонный метр жёлоба**. Для этого **крюки** устанавливаются с **вертикальным смещением:  $h = 0,003 \times L$** , где  $L$  – расстояние между первым и последним крюками. Перед установкой разметьте крюки с учётом вертикального смещения (рис. 1в). Не забудьте учесть горизонтальность карниза.

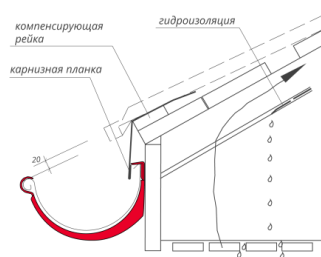


рис. 1б

Устанавливайте крюки так, чтобы **линия** продления **кровельного полотна** была **на 20 мм выше внешнего края первого крюка**. Это позволит избежать срыва крюков при лавинном сходе наледи и снега с кровли в случае отсутствия на кровле снегозадержателей.

Место сгиба длинных крюков должно быть не ближе 5 мм к монтажным отверстиям

Температура крюков перед гибкой должна быть не менее +15 °С, чтобы избежать растрескивания полимерного покрытия на сгибе крюка. Производить гибку необходимо в помещении с температурой воздуха не менее +10 °С.

Обратите внимание, что при использовании коротких крюков отверстия для крепежа находятся близко к жёлобу, выбирайте соответствующий крепеж, учитывая материал, физические параметры и геометрию, как мест крепления, так и их облицовки

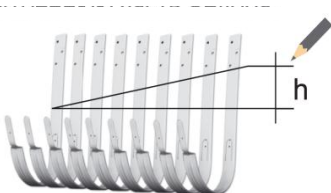


рис. 1в

## ШАГ 2

## Установка воронок жёлоба



рис. 2а

Вырежьте в жёлобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу **V-образное отверстие** (рис. 2а):

- шириной 100 – 110 мм для водостока 125x90
- шириной 120 – 130 мм для водостока 150x100

Расстояние от верхнего края жёлоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой – 150 мм.



рис. 26

Наденьте воронку на жёлоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне жёлоба, и загните фиксаторы воронки внутрь жёлоба (рис. 26)

### Максимальное расстояние между воронками жёлоба:

- 10 м.п. – для водостока 125x90
- 15 м.п. – для водостока 150x100

## ШАГ 3

### Установка желобов

#### Снимите защитную плёнку с элементов

**В случае применения крюка длинного свёрнутого**, отогните внутренний фиксатор крюка до конца (рис.3), вставьте жёлоб в крюки так, чтобы внутренний край жёлоба упёрся под основание внутреннего пластинчатого фиксатора. Прочно закрепите жёлоб внутренним фиксатором. Загните внешний пластинчатый фиксатор вокруг внешнего края жёлоба. Во время фиксации жёлоба в крюке плотно прижимайте жёлоб к крюку, чтобы избежать появления зазора между ними.

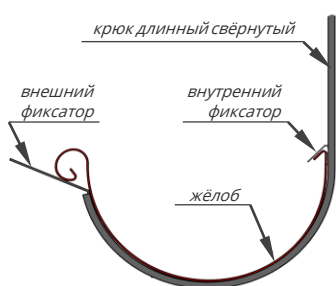


рис. 3

**В случае применения крюков полоса или коротких крюков**, жёлоб вставляется в крюк под внутренний гиб и далее защёлкивается в гibe на внешней части крюка

**Продолжение края кровельного листа должно быть на 20 мм выше внешнего края жёлоба**

## ШАГ 4

### Установка соединителей желоба и углов

#### Снимите защитную плёнку с элементов.

**При соединении желобов между собой и углов** желоба с желобами **оставьте расстояние** между ними **3 – 4 мм**. Места стыков обработайте кровельным герметиком.



рис. 4

Отогните замок соединителя жёлоба на 60 – 90° и наденьте соединитель завальцованной стороной на заднюю часть желобов. Защёлкните замок на передней части желобов (рис. 4). Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение.

В случае применения коротких крюков, лобовая доска может помешать свободно надеть соединитель. В этом случае заведите соединитель сбоку за один желоб (или угол) и зацепите его за желоб (или угол) задней частью, второй желоб (или угол) заведите в соединитель следом, также сбоку. Оставьте расстояние между желобами 3 – 4 мм. Защёлкните замок на передней части желобов и зафиксируйте его, вернув фиксатор в изначальное положение.

На торцы желобов, не стыкующиеся с другими элементами, установите заглушки (рис. 5). Стык жёлоба и заглушки заполните кровельным герметиком.



рис. 5

## ШАГ 5

## Установка водосточных труб

## Снимите защитную плёнку с элементов

Установите **кронштейны трубы на расстоянии не более 1,5 м друг от друга, но не менее 2х шт на каждую трубу.** В первую очередь крепятся кронштейнами места стыков труб между собой и коленами.

**Если стены каменные заранее просверлите в местах крепления отверстия для метизов.** В комплект кронштейна трубы на камень входит метиз и дюбель к нему. Размеры дюбеля 10 x 80 мм. Чтобы получить отверстие точно подходящее под дюбель, возьмите сверло диаметром 8 мм и просверлите отверстие глубиной 80 мм. Затем возьмите сверло диаметром 10 мм и рассверлите отверстие.

Для закручивания метиза потребуется ключ / бита Torx T25


Соедините колена трубы, трубу водосточную, колено стока.

Длина соединительной трубы (L) определяется при сборке конструкции. Если  $L < 0,5$  м, то метровую трубу можно разрезать и использовать для двух стояков.

Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на расстоянии около 0,2 м до земли. При большей высоте вода будет разбрызгиваться. Оборудуйте ливневую канализацию для организованного стока воды.

Выровняйте конструкцию, присоедините водосточную систему к воронке, отрегулируйте и защёлкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы.

Расчёт длины соединительной трубы L выполнен для случая когда воронка и труба находятся в одной плоскости, перпендикулярной стене здания. В случае, если труба стоит левее или правее воронки, необходимо длину L измерьте на месте.

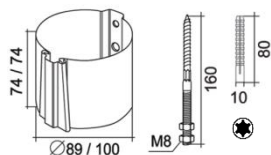**Внимание!**

Чтобы избежать протечек, водосточные трубы монтируются обжимом вниз.

u, мм	h, мм	L, мм	u, мм	h, мм	L, мм
200	310	-	600	540	535
250	340	130	650	570	590
300	365	190	700	595	650
350	395	245	750	625	705
400	425	300	800	655	765
450	455	360	850	685	820
500	480	420	900	715	880
550	510	475	950	740	940

При u равном 200 мм и менее соединительная труба не требуется

## Инструменты

**Вам потребуются:** деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка или ножницы по металлу, отвёртка, рулетка, маркировочный шнур, крюкогиб.

**Внимание!** Не допускается использование абразивного круга (типа «болгарка»), т.к. это может привести к повреждению полимерного покрытия и последующей коррозии металла.



## Очистка и послемонтажный уход

Необходимо периодически очищать желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите профилактический осмотр водосточной системы.

Рекомендуем устанавливать на скатных кровлях систему снегозадержания. Она предотвращает неконтролируемый сход снега и наледи с кровли, защищая элементы водостока от возможной деформации при резком перепаде нагрузок в процессе схода снежных масс.



**Офис продаж «Север»:**  
 С-Пб, ШАФИРОВСКИЙ  
 пр., д.17 ЛИТЕРА О  
 Тел. многоканальный:  
 + 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «Юг»:**  
 С-Пб, пр. НАРОДНОГО  
 ополчения, д.10  
 Тел. многоканальный:  
 + 7 (812) 644-60-60

**Офис продаж «Мультимекс»:**  
 С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1  
 зал 2, помещение 9  
 Тел. многоканальный:  
 + 7 (812) 644-60-60